


<p>Vorher</p>	<p><b>1. Schiebetür einbauen</b> Schiebetür, wie in der Montageanleitung beschrieben, einbauen.</p> <p>(Bei Abweichung der Bekleidungsbreite 60mm, bitte Hinw. i. Anhang beachten)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>Siehe auch Einbauvideos unter You Tube. Suchbegriff „serofi“</b></p> </div>	<p>Nachher</p>
<p>Vorher</p>	<p><b>2. Montagehilfe aufstecken</b> Stecken Sie die Montagehilfe auf das obere Ende vom Anschlagprofil. Wo das obere Ende ist, wird deutlich, wenn Sie das Anschlagprofil an die Zarge anhalten. Die Nut des Profils zeigt dabei zur Stirnseite der Tür. Das Beispiel zeigt eine nach links schließende Tür.</p>	<p>Nachher</p>
<p>Vorher</p>	<p><b>3. Anschlagprofil einbauen</b> Anschlagprofil an die Zargenbekleidung halten. Darauf achten, dass die Montagehilfe an der Zarge anliegt und mit Kappe und Laufschieneblende fluchtet. Nach unten lotrecht ausrichten. Das Beispiel zeigt auch hier eine nach links schließende Schiebetür.</p>	<p>Nachher</p>
<p>Vorher</p>	<p><b>4. Anschlagprofil o. anschr.</b> Anschlagprofil oben anschrauben. Darauf achten, dass das Anschlagprofil am Laufprofil anstößt. Nach dem Einschrauben der ersten Schraube kann die Montagehilfe entfernt werden.</p>	<p>Nachher</p>
<p>Vorher</p>	<p><b>5. Anschlagprofil befestigen</b> Anschlagprofil jetzt komplett festschrauben. Um sicher zu stellen, dass das Anschlagprofil lotrecht angebracht wird, die Tür gegen das Anschlagprofil schieben und als Anlagefläche nutzen.</p>	<p>Nachher</p>

<p>Vorher</p>	<p><b>6. Dichtungen einbauen</b> (Türblatt <b>ohne</b> Schloss) → Gilt nur für Türblätter ohne Schloss. Schlossriegel ausbauen. Schutzfolie des Klebestreifens in der Nut des Anschlagprofils entfernen. Dichtung <b>durchgehend</b> von oben nach unten einkleben. (Weiter mit 10.)</p>	
<p>Vorher</p>	<p><b>7. Einstellung prüfen</b> Prüfen Sie, ob der Schlossriegel richtig eingestellt ist. Dafür die Tür am Anschlagprofil anschlagen lassen und das Spiel zwischen Profil und Tür betrachten. Hier sollte ein Spiel von einem Millimeter vorhanden sein. Evtl. korrigieren durch Lösen der Schlossriegelschrauben und Verschieben des Schlossriegels. Danach erneut das Spiel prüfen.</p>	<p>Nachher</p>
<p>Vorher</p>	<p><b>8. Türen über 1985mm Höhe</b> Bei Türen, die eine Türblatthöhe von über 1985mm aufweisen, kann es vorkommen, dass der Schlossriegel versetzt werden muss. Dazu den Schlossriegel demontieren und entsprechend dem Türschloss versetzen. Danach wie in Punkt 7 beschrieben einstellen.</p>	<p>Nachher</p>
<p>Vorher</p>	<p><b>9. Dichtungen einbauen</b> (Türblatt <b>mit</b> Schloss) Schutzfolie des Klebestreifens in der Nut des Anschlagprofils entfernen. <b>Obere</b> Dichtung mit 25mm Abstand zum Schlossriegel einkleben. <b>Untere</b> Dichtung ohne Abstand zum Schlossriegel. Überstehende Dichtung kürzen.</p>	<p>Nachher</p>
<p>Vorher</p>	<p><b>10. Blende aufsetzen</b> Funktion mit Dichtung prüfen. Evtl. wie unter Punkt 7 beschrieben nachstellen. Wenn alles in Ordnung ist, die Blende von der Seite aufdrücken. Achtung! Die Blende lässt sich nur sehr schwer wieder abnehmen. Erst aufsetzen wenn Funktion ohne Probleme ist!</p>	<p>Nachher</p>

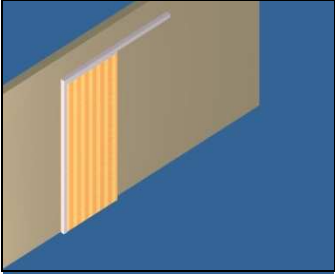

### Fertig

Der Einbau des Anschlagkastens ist nun abgeschlossen. Hinweise nach dem Produkthaftungsgesetz finden Sie auf unserer Internetseite

[www.serofi.de](http://www.serofi.de)

Wir hoffen, Sie sind mit unserem Produkt zufrieden und empfehlen uns weiter.

serofiPRODUCTS GmbH

Marie-Curie-Straße 13  
27711 Osterholz-Scharmbeck


Tel. 04791/897120-0


Fax 04791/897120-2

[www.serofi.de](http://www.serofi.de)

[info@serofi.de](mailto:info@serofi.de)

### Draufsicht

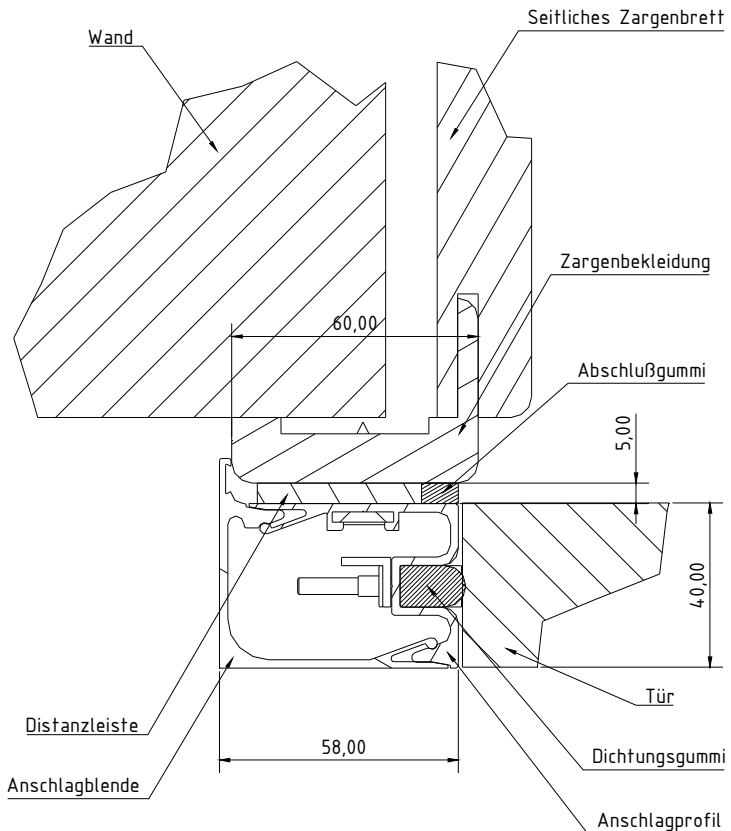

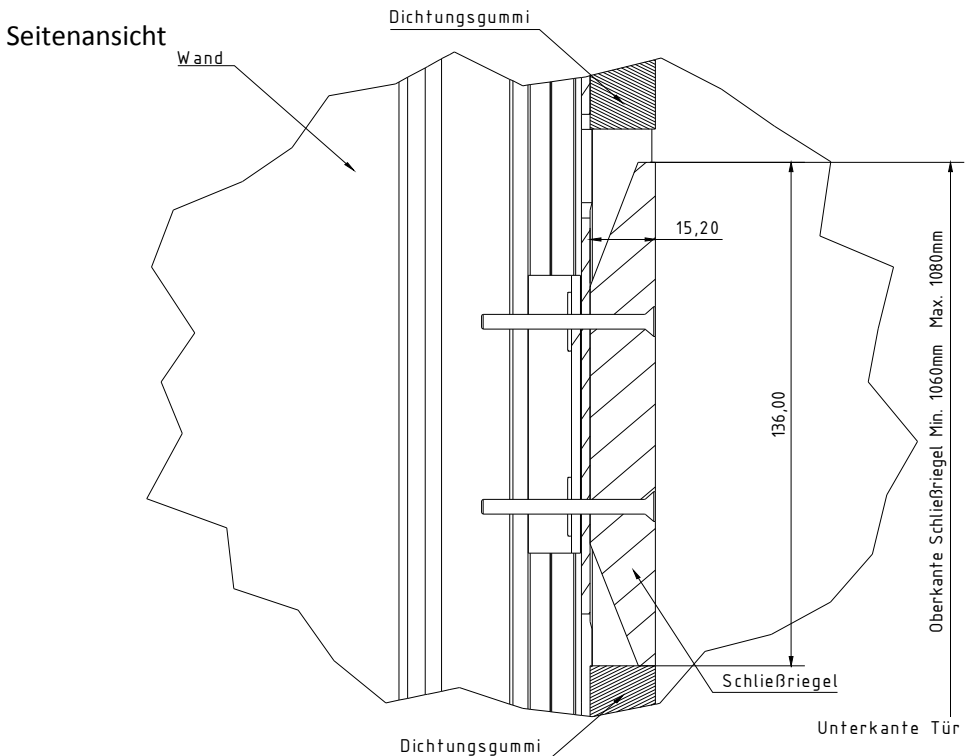

### Hinweise:

Bei aufgesetzter Blende, beim Einstellen des Schlossriegels, die Schrauben nicht ganz herausdrehen. Die Befestigungsschrauben müssen nur gelöst werden.

Die Anschlagkastenblende lässt sich nur schwer wieder abnehmen. Sollte es dennoch einmal nötig sein, gehen Sie wie folgt vor: Laufschieneblende ausbauen (nach unten ziehen). Tür ausbauen. Laufschiene abschrauben. Jetzt ist der Anschlagkasten von oben zugänglich. Langen Hebel (Stange) oben in den Anschlagkasten stecken und Blende zur Seite aushebeln.

### Abweichende Bekleidungsmaße:

**Bekleidung 70 mm → Futter 10mm kürzen oder TB muss 10mm länger sein als Standard**

**Bekleidung 60 mm → passt optimal**

**Bekleidung 55 mm → MOVE-Beschlag 5mm unterlegen oder TB 5mm kürzen**

**Bekleidung 50 mm → MOVE-Beschlag 10mm unterlegen oder TB 10mm kürzen**

**Bekleidung Profil/Softline/80-22 → funktioniert nicht!!**